


## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ



HDMI  
PROCESSION MULTIMEDIA INTERFACE

drive HD™  
Record your ride

## ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СОЕДИНЕНИЯ

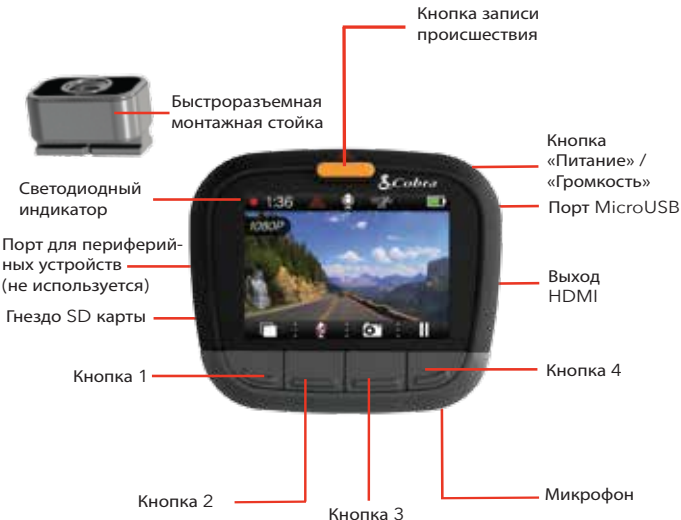

Функции кнопок 1–4 указаны значком прямо над каждой кнопкой и меняются в зависимости от состояния устройства.

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА



### НЕПРЕРЫВНЫЙ ЦИКЛ ЗАПИСИ

Когда карта MicroSD заполняется, самые старые клипы переписываются, чтобы сделать место для новой съемки.



### ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ

Встроенный акселерометр чувствует резкие ускорения или столкновения и автоматически защищает съемку до и после происшествия, чтобы она не была переписана при непрерывном цикле записи.



### РЕЖИМ ПАРКОВКИ

Режим парковки обеспечивает безопасность пока Ваше транспортное средство припарковано. Если видеорегистратор не чувствует никакого движения за установленное время, экран будет выключен и запись будет остановлена. Если обнаруживается движение или срабатывает датчик положения в пространстве, видеорегистратор пробуждается и опять начинает работу.

**Примечание.** По умолчанию режим парковки **выключен**. Вы можете его **включить** в меню настроек видео.



### РЕЖИМ ЭКШН-КАМЕРА

Режим экшн-камеры можно включить войдя в «Настройки видео» → Время цикла клипа. В этом режиме непрерывный цикл записи и датчик положения в пространстве отключены.

## УСТАНОВКА



### 1 МОНТИРОВАНИЕ

Ввинтите входящий в комплект чашечный присос в монтажную стойку. Задвиньте монтажную стойку в видеорегистратор и нажмите рычаг, чтобы прикрепить устройство к ветровому стеклу Вашего транспортного средства.



### 2 ПИТАНИЕ

Подключите устройство к гнезду прикуривателя Вашего транспортного средства.



### 3 ВПЕРЕД!

Когда питание подключено, устройство включается автоматически и начинает записывать.

Нажмите чтобы остановить запись и чтобы начать снова.

Нажатием в любое время делается фотоснимок.

Нажмите чтобы создать **запись происшествия**. Записи происшествий не будут перезаписаны при выполнении непрерывного цикла записи.

Нажмите чтобы **выключить** экран. Видеорегистратор продолжит записывать. Нажмите любую кнопку, чтобы опять **включить** экран.



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

Для просмотра видео на компьютере подключите видеорегистратор с помощью включенного в комплект поставки кабеля.

На видеорегистраторе выберите **Подключить к компьютеру**. Видеорегистратор будет подключен к компьютеру как диск под названием **DriveHD**.

Фильмы и фотографии находятся в папке DCIM. Фильмы сохраняются как .MOV файлы и их могут воспроизводить большинство видеопроигрывателей на ПК и Mac.



## ПАМЯТЬ

Этот видеорегистратор поставляется с установленной картой MicroSD 8 Гб, но он поддерживает карты до 32 Гб, если их класс IV или выше.

**Полные руководства продукта, обновления  
встроенного ПО и дополнительную  
поддержку языков см. на [www.cobra.com](http://www.cobra.com)**